

常総市防災ラジオ 取扱い留意点

1.故障や修理等のお問い合わせ先

【防災ラジオコールセンター】


0120-3888-280

※フリーダイヤル：通話料無料

◇ラジオ本体の不具合

◇ACアダプターの破損・紛失 など

※市役所では修理などの対応はできませんので、上記の電話番号にお問い合わせください。

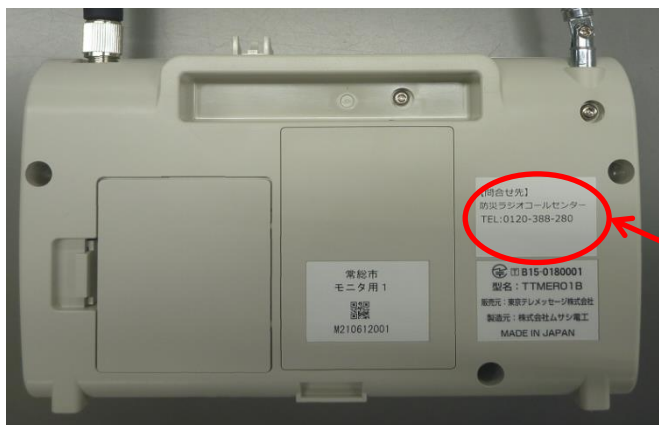

ラジオ本体裏面にもコールセンターの番号は載っています。
(写真赤丸の中)

2.防災ラジオの放送

屋外の防災行政無線で放送される、以下の放送は流れません。

- 7時，12時，17時の定時放送（チャイム）
- 小学生下校放送
- 火災の放送

常総市防災ラジオ 簡易取扱説明書

防災ラジオは平常時はA M・F Mラジオとして使用でき、非常時に市からの防災情報を受信すると自動的に放送が流れるラジオです。
災害時などにおいて、市民のみなさまへ適切な防災情報をより確実に伝達します。

1. 防災行政無線を聞くための手順

- ①ラジオ本体に防災アンテナを取り付ける。
- ②単三乾電池3本をラジオ裏側の蓋を開けて挿し込む。
- ③ACアダプターをコンセントに差し込み、プラグを右側面下部に差し込む。
- ④接続すると「電源」と書いてある部分の緑色ランプが点灯する。

2. ラジオを聞くための手順

- ①聞きたいチャンネルの横の数字ボタンを押す。
(ラジオをOFFにするには、再度数字ボタンを押す。)
 - ②AM, FMの切り替えは、「選局ボタン」を押す。
 - ③青く点灯しているチャンネルが、現在選択されているものになる。
- ※防災行政無線を受信すると、ラジオから音声流れます。
AM・FM放送を聞いていても自動で切り替わります。

同梱一覧

- 取扱説明書
- ラジオ本体
- 単3乾電池(3本)
- 防災アンテナ
- ACアダプター

